



FONTAINE BOIS


Fontaine de jardin en pierres reconstituées

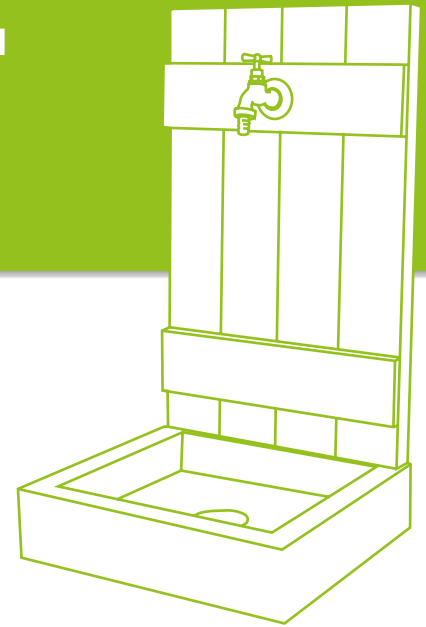


MATÉRIEL À PRÉVOIR :

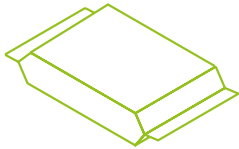

Du ciment colle extérieur

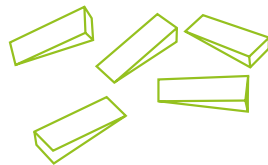

Du matériel de calage

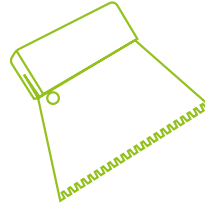

Un peigne à encoller



Il est conseillé de poser la fontaine sur une dalle en béton ou sur sol stabilisé.

ETAPES DE MONTAGE :

Prévoir une arrivée d'eau au mur située à : **62 cm du sol.**

Prévoir une évacuation d'eau au sol située à : **19 cm du mur.**




1

Poser la grille dans le bac



2


Retourner celui-ci, faire passer la vis dans la grille, puis visser la partie avec le joint par-dessous : la bonde est prête à être reçue par votre tuyau d'évacuation (prévoir un tuyau PVC Ø 40 mm intérieur).

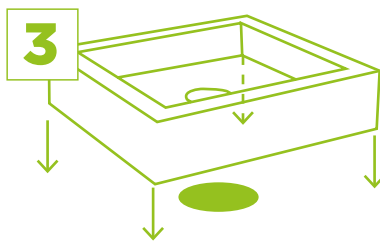

3




Poser le bac bien centré par rapport à l'arrivée et l'évacuation d'eau. Raccorder l'évacuation puis sceller le socle avec du ciment colle.

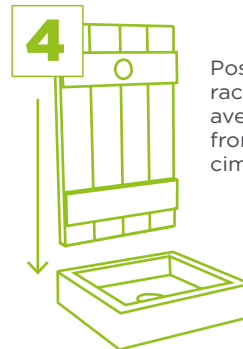

4

Poser le fronton et raccorder l'arrivée d'eau avec le manchon incrusté au fronton, puis sceller avec du ciment colle.

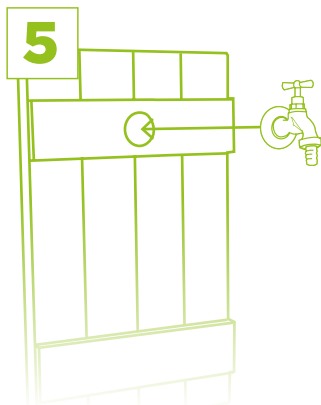

5

Visser le robinet (sans oublier de faire l'étanchéité grâce à du ruban téflon).

Laisser sécher le temps préconisé sur la notice du ciment colle avant de réaliser la mise en eau.



- Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un traitement hydrofuge tous les 3 ans.
- Un nettoyage et un lavage au jet d'eau sont recommandés (pas de nettoyage haute pression).



N'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau et de vidanger le circuit avant les grands froids.